





PE90系列机芯操作手册


时间显示及表冠/按钮操作

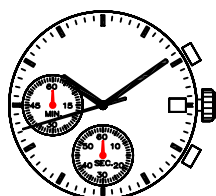


PE901

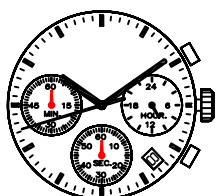


PE902

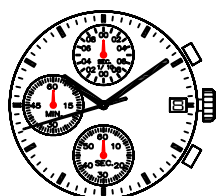


PE903

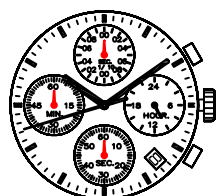


PE904

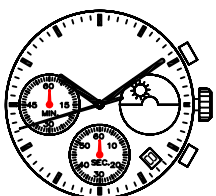


PE905

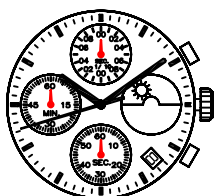

PE906

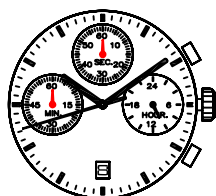

PE907

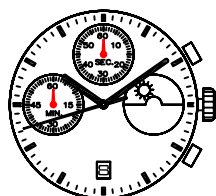

PE908


		PE901	PE902	PE903	PE904	PE905	PE906	PE907	PE908
中央指针	时	中央时针							
	分	中央时针							
	秒	中央时针							
日历窗	日历	日历可选、日历窗口位置可选							
表冠	日历设定	表冠拉出位置第一档							
	时间设定	表冠拉出位置第二档							
小指针	1/10秒针	X		12H		X	12H	X	
	秒表秒针	6H						12H	
	秒表分针	9H							
	24小时指针	X	3H	X	3H	X		3H	X
	日月星辰表示	X				3H		X	3H
按钮	开始/停止计时	2H（A键）							
	重设/分段计时	4H（B键）							

备注： 1) 计时所记录的时间以秒表指针表示，秒表指针与中央指针（包括24小时指针）各自独立运作
2) 秒表1/10秒指针开始计时后，指针会于首分钟运行，一分钟后（回到零点），它会停止运行但仍处于计时状态。
(适用于：PE903、PE904、PE906)

调校秒表指针位置

如任何秒表指针并非位于“0”位置，请循以下步骤重设指针位置：

- 1) 拔出表冠至位置二
 - 2) 按 (A) 键重设1/10秒指针至“0”位置；按 (B) 键重设小秒秒针至“0”位置
- *秒表分针随秒表秒针运行
*相应按钮每按一下，指针前进一格；按住不动，则指针快速运行
*24小时指针与中央指针同步
- 3) 重设指针完成后，将表冠推回原位

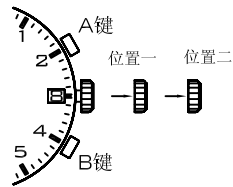

时间设定

设定时间之前，确定秒表功能已停止，秒表指针已归零


- 1) 拔出表冠至位置一
- 2) 旋转表冠至显示日历前一天之日期
- 3) 秒针至12H位置时拔出表冠至位置二，旋转表冠顺时针调整中央指针直至将日历调至正确日期，然后将指针调整至目标时间
(检查是否正确设定上/下午时间)

*如选择机芯为不带历型号，请直接将表冠拔出至位置二，旋转表冠设置目标时间

*当表冠于位置二的时候，请勿按任何按钮，否则秒表指针会移动。

- 4) 依据报时信号将表冠推回原位

*请勿在9:00PM至1:00AM 设定日期，否则可能无法正确更改日期。如需在该段时间设定日期，请先把时间更改为上述时段以外的时间，再设定日期，最后重设正确时间。

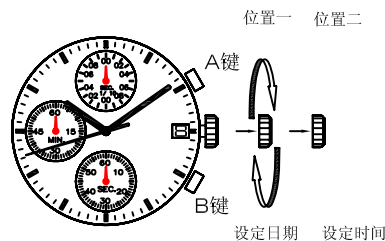

如何操作秒表

* 秒表计时所记录的时间以秒表指针显示。秒表指针与中央指针（包括24小时指针，如适用）各自独立运作。




* 秒表计时周期至60分钟。

* 计时精度度达 1/10 秒 (PE903、PE904、PE906)


1/10秒指针开始计时后，指针会于首分钟运行，一分钟后（回到零点）它会停止运行处于后台计时状态。

一般计时记录（如100米赛跑）

循以下次序操作：

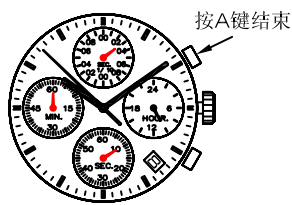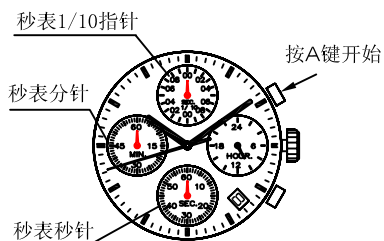


秒表读数：10.3秒

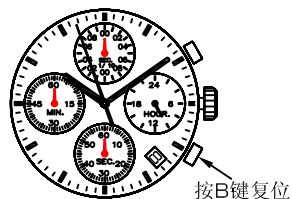





累积计时记录（如篮球赛）：



*可随需要多次按下按键A，
实现多次暂停开始功能

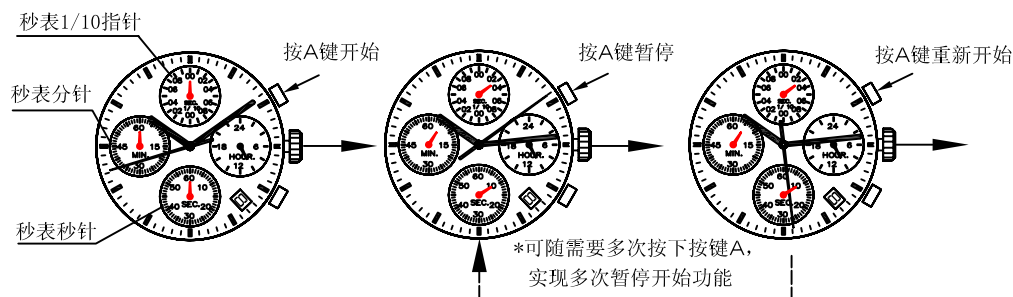


秒表读数：5分10.3秒

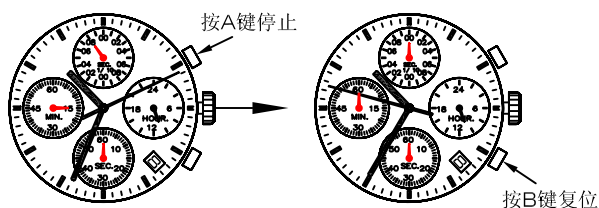


秒表读数：15分0.8秒


分段时间记录（如5000米跑步赛）



*可随需要多次按下按键B，
实现多次分段计时功能

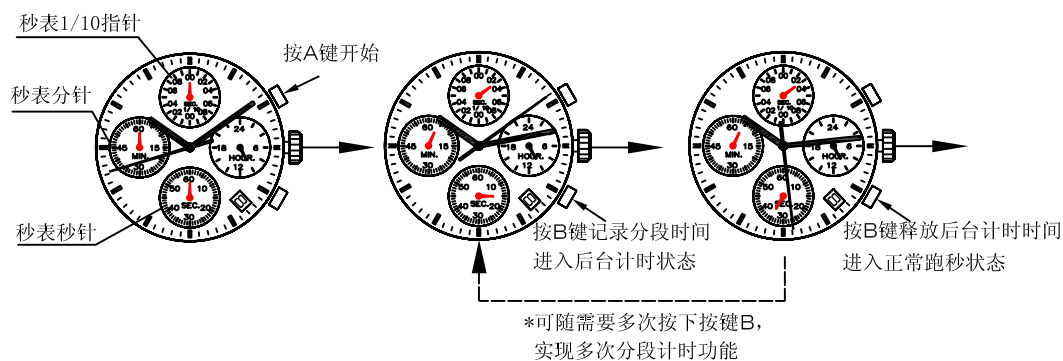

秒表读数：4分15.3秒

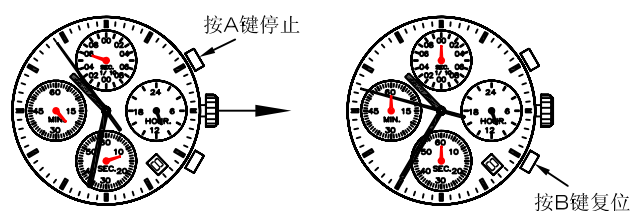

秒表读数：23分12.6秒