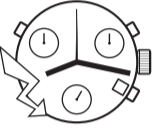


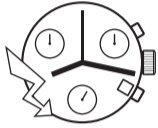
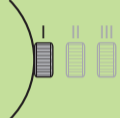
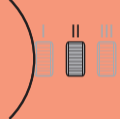



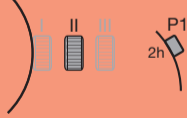
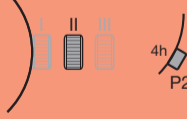




**Fonctions / Funktionen / Functions:**

- Aiguille des heures / Stundenzeiger / Hour hand
- Aiguilles des minutes / Minutenzeiger / Minute hand
- Aiguille de la petite seconde / Kleiner Sekundenzeiger / Small second hand
- Indicateur de quantième / Datumanzeige / Date indicator
- Compteur 60 secondes / Zähler 60 Sekunden / Counter 60 seconds
- Compteur 30 minutes / Zähler 30 Minuten / Counter 30 minutes
- Compteur 1/10 seconde / Zähler 1/10 Sekunde / Counter 1/10 second

**Dimensions en mm / Abmessungen in mm / Dimensions in mm:**

- Diamètre total / Gesamtdurchmesser / Overall diameter: 31,75
- Diamètre d'encageage / Gehäusepassungsdurchmesser / Case fitting diameter: 29,80
- Hauteur totale du mouvement / Gesamtwerkhöhe / Overall movement height: 5,62

 <b>G10.712 CD PRD</b>  	<b>G10.711</b> 
<p>Position normale. Normalstellung. Normal-position.</p> 	<p>Position normale. Normalstellung. Normal-position.</p>
<p>Positionnement des aiguilles à leur origine. Correction rapide de la date. Stellen der Zeiger auf die Ursprungsposition. Schnellkorrektur des Datums. Positions the hands to their origine. Quick date correction.</p> 	<p>Correction rapide de la date. Schnellkorrektur des Datums. Quick date correction.</p>
<p>Time setting with stop-second, stopping of movement (storage). Date correction by passing through 24 h. Zeigerstellung mit Sekundenstopp, Unterbrecher (Lagerung). Korrektur des Dateums bei 24 h. Mise à l'heure avec stop seconde, arrêt du mouvement (stockage). Correction du quantième par passage à 24 h.</p> 	<p>Time setting with stop-second, stopping of movement (storage). Date correction by passing through 24 h. Zeigerstellung mit Sekundenstopp, Unterbrecher (Lagerung). Korrektur des Dateums bei 24 h. Mise à l'heure avec stop seconde, arrêt du mouvement (stockage). Correction du quantième par passage à 24 h.</p>
<p>Mode chronometrage: START/STOPP. Zeitmessungs-Modus: START/STOP. Timing mode: START/STOP.</p> 	<p>Mode chronometrage: START/STOPP. Zeitmessungs-Modus: START/STOP. Timing mode: START/STOP.</p>
<p>Mode chronometrage: Remise à zéro. Zeitmessungs-Modus: Nullstellung. Timing mode: Reset to zero.</p> 	<p>Mode chronometrage: Remise à zéro. Zeitmessungs-Modus: Nullstellung. Timing mode: Reset to zero.</p>
<p>Selection l'aiguille à positionner. Wahl des zu positionierenden Zeigers. Chose the hand to be positioned.</p> 	<p>Initialisation de l'aiguille du compteur 1/10 de secondes. Initialisierung des 1/10 Sekundenzählerzeigers. Initialisation of the 1/10 seconds counter.</p>
<p>Correction de la position de l'aiguille. Korrektur der Zeigerposition. Correction of the potition of the hand.</p> 	<p>Initialisation de l'aiguille du compteur de secondes. Initialisierung des Sekundenzählerzeigers. Initialisation of the seconds counter.</p>
<p>Pas de fonction. Keine Funktion. No function.</p> 	<p>Initialisation de l'aiguille du compteur 30 minutes. Initialisierung des 30 Minutenzählerzeigers. Initialisation of the 30 minutes counter.</p>
<p>Pas de fonction. Keine Funktion. No function.</p> 	<p>Pas de fonction. Keine Funktion. No function.</p>