




13 1/4" ETA 251.264 PRD



CT 251264 ESI 627687 02 16.06.2015



13 1/4" Ø 30,60 mm

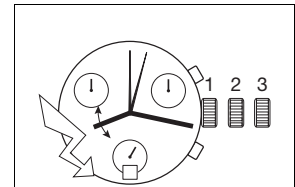

Movement height	Altura sobre máquina	Altezza sopra movimento	5,00 mm
Height on battery	Altura sobre pila	Altezza sopra pila	4,60 mm
Number of jewels	Número de piedras	Numero di pietre	27
Frequency	Frecuencia	Frequenza	32'768 Hz

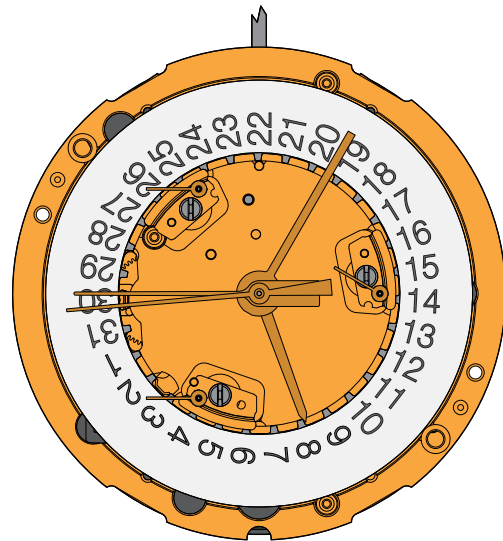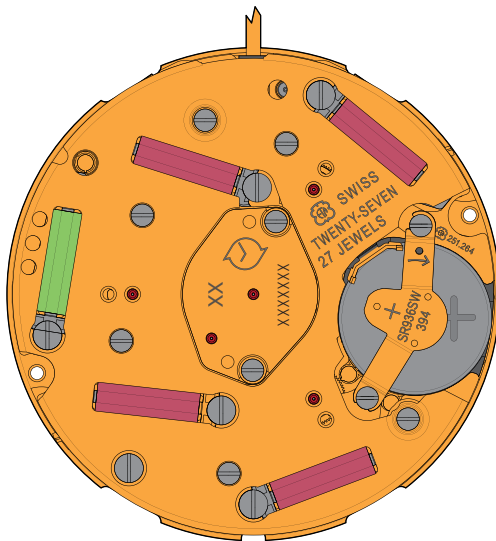

The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.
Las tareas de reparación y revisión sólo deben ser llevadas a cabo por personal debidamente formado.
I lavori di riparazione e di revisione devono essere eseguiti esclusivamente da personale adeguatamente formato.



General information



Before starting work, please study this "Technical communication" carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



ETA SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this "Technical communication".

Environmental protection requirements



The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movement!

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



Substances prone to cause water pollution must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.

Under no circumstances they must pollute the soil or be poured into sewage systems!

Explanation of symbols



Caution! Risk of material damage!

Below are some obligatory instructions for preventing any material damage!



Below is some advice for use and important information.

Información general



Esta "Comunicación técnica" deberá estudiarse muy bien **antes** de comenzar los trabajos.



Es obligatorio utilizar protección ocular para todos los trabajos en y con el reloj.



ETA SA no se hace responsable de los daños provocados como consecuencia de la inobservancia de esta "Comunicación técnica".

Normas de protección medioambiental



Deberá cumplirse la normativa legal relativa al reciclaje y la eliminación correctos de los residuos en todos los trabajos en y con el reloj.

En especial, deberán eliminarse correctamente los productos lubricantes y de limpieza peligrosos para el medio ambiente.



Las sustancias contaminantes del agua deben recogerse, almacenarse, transportarse y eliminarse en recipientes adecuados.

En ningún caso se permitirá que contaminen el suelo o que lleguen a la canalización.

Significado de los símbolos



Atención Peligro de daños materiales

Instrucciones que deberán respetarse necesariamente para evitar daños materiales.



Consejos de aplicación e información importantes.

Informazioni generali



Questa "Comunicazione Tecnica" deve essere studiata attentamente **prima** dell'inizio dei lavori.



Per tutti i lavori su e con il movimento dell'orologio è obbligatorio proteggere gli occhi!



ETA SA declina qualunque responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza della presente "Comunicazione tecnica".

Disposizioni relative alla protezione ambientale



Per tutti i lavori su e con il movimento dell'orologio si dovranno rispettare le disposizioni di legge relative al corretto riciclaggio e smaltimento dei rifiuti!

In particolare si dovrà provvedere al corretto smaltimento di lubrificanti e detergenti nocivi per l'ambiente!



Le sostanze inquinanti per l'acqua devono essere conservate, trasportate, raccolte e smaltite in contenitori adatti.

Queste non devono inquinare il terreno o arrivare nelle canalizzazioni!

Spiegazione dei simboli



Attenzione! Pericolo di danni materiali!

Seguono importanti indicazioni che devono essere tassativamente rispettate per evitare danni materiali!



Seguono consigli per l'uso e informazioni importanti.

List of components - Lista de piezas - Lista dei componenti

Pos	Article number Número de artículo Numero articolo		List of components	Lista de piezas	Lista fornitori
1	Var		Lower plate, assembled	Platina inferior, montada	Platina inferiore, montata
1-1	7613226056893	2x	Dial fastener	Sujetador de cuadrante	Ferma-quadrante
2	7613226002500		Yoke	Báscula de piñón corredizo	Bascula del pignone scorrevole
3	7613226032194		Setting lever, assembled	Tirete, montado	Tiretto, montato
4	7613226046603		Setting wheel	Rueda de transmisión	Rinvio
5	7613226056800		Intermediate setting wheel	Rueda de transmisión intermedia	Rinvio intermedio
6	7613226055957		Driving wheel for jumper wheel	Rueda de transmisión de arrastre de rueda saltante	Rinvio conduttore della ruota saltante
7	7613226050167		Setting lever jumper	Muelle flexible de tirete	Scatto del tiretto
8	7613226053557		Date indicator driving wheel	Rueda de arrastre del indicador de fecha	Ruota conduttrice dell'indicatore della data
9	7613226018815		Hour wheel, assembled	Rueda de horas, ajustada	Ruota delle ore, montata
10	7613226000827		Minute wheel, assembled	Rueda de minutería, montado	Ruota della minuteria, montato
11	7613226036680		Intermediate date wheel	Rueda intermedia de fecha	Ruota intermedia del datario
12	7613226015692		Cannon pinion with driving wheel	Cañón de minutos con rueda de arrastre	Pignone calzante con ruota conduttrice
13	Var		Electronic module, assembled	Módulo electrónico, montado	Modulo elettronico, montato
14	7613226019867		Push-piece spring (2H)	Muelle de pulsador 2H	Molla del pulsante 2H
15	7613226046962		Push-piece spring (4H)	Muelle de pulsador 4H	Molla del pulsante 4H
16	7613226007123	3x	Stud for bridle -	Espigna de brida -	Tenone della brida -
17	7613226052550		Sliding pinion	Piñón corredizo	Pignone scorrevole
18	Var		Handsetting stem	Tija de puesta en hora	Albero di messa all'ora
19	7613226038448		Centre second stop lever	Palanquita de parada de segundos al centro	Leva d'arresto dei secondi al centro
20	7613226045538		Bridle +	Brida +	Brida +
21	Var		Electronic motor module	Módulo motor electrónico	Modulo motore elettronico
22	7613226142770		Magnetic screen	Pantalla magnética	Schermo magnetico
23	Var		Date indicator	Indicador de fecha	Indicatore della data
24	7613226009394		Date indicator maintaining plate	Placa de sujeción del indicador de fecha	Placca di guardia dell'indicatore del datario
25	7613226082656		Battery	Pila	Pila
26	7613226042377		Battery clamp	Brida de fijación de pila	Brida di fissaggio della pila
900	7613226100084	1x	Cylindrical head screw	Tornillo cabeza cilíndrico	Vite testa cilindrico
			- Pos. 7: Screw for setting lever jumper	- Pos. 7: Tornillo por muelle flexible de tirete	- Pos. 7: Vite per scatto del tiretto
		3x	- Pos. 24: Screw for date indicator maintaining plate	- Pos. 24: Tornillo por placa de sujeción del indicador de fecha	- Pos. 24: Vite per placca di guardia dell'indicatore del datario
901	7613226100077	2x	Cylindrical head screw	Tornillo cabeza cilíndrico	Vite testa cilindrico
			- Pos. 22: Screw for magnet screen	- Pos. 22: Tornillo por pantalla magnética	- Pos. 22: Vite per schermo magnetico
902	7613226100053	3x	Special screw	Tornillo especial	Vite speciale
			- Pos. 21: Screw for electronic motor module	- Pos. 21: Tornillo por módulo motor electrónico	- Pos. 21: Vite per modulo motore elettronico
	Var		Variant	Variante	Variante

Interchangeability and variants can be found on the ETA ONLINE SHOP (EOS):

www.eta.ch

- Support Center
- Support Center Portal

La intercambiabilidad y las variantes se encuentran en ETA ONLINE SHOP (EOS):

www.eta.ch


- Support Center
- Support Center Portal

L'intercambiabilità e le varianti si trovano sul ETA ONLINE SHOP (EOS):

www.eta.ch

- Support Center
- Support Center Portal

Materials - Fornituras - Forniture

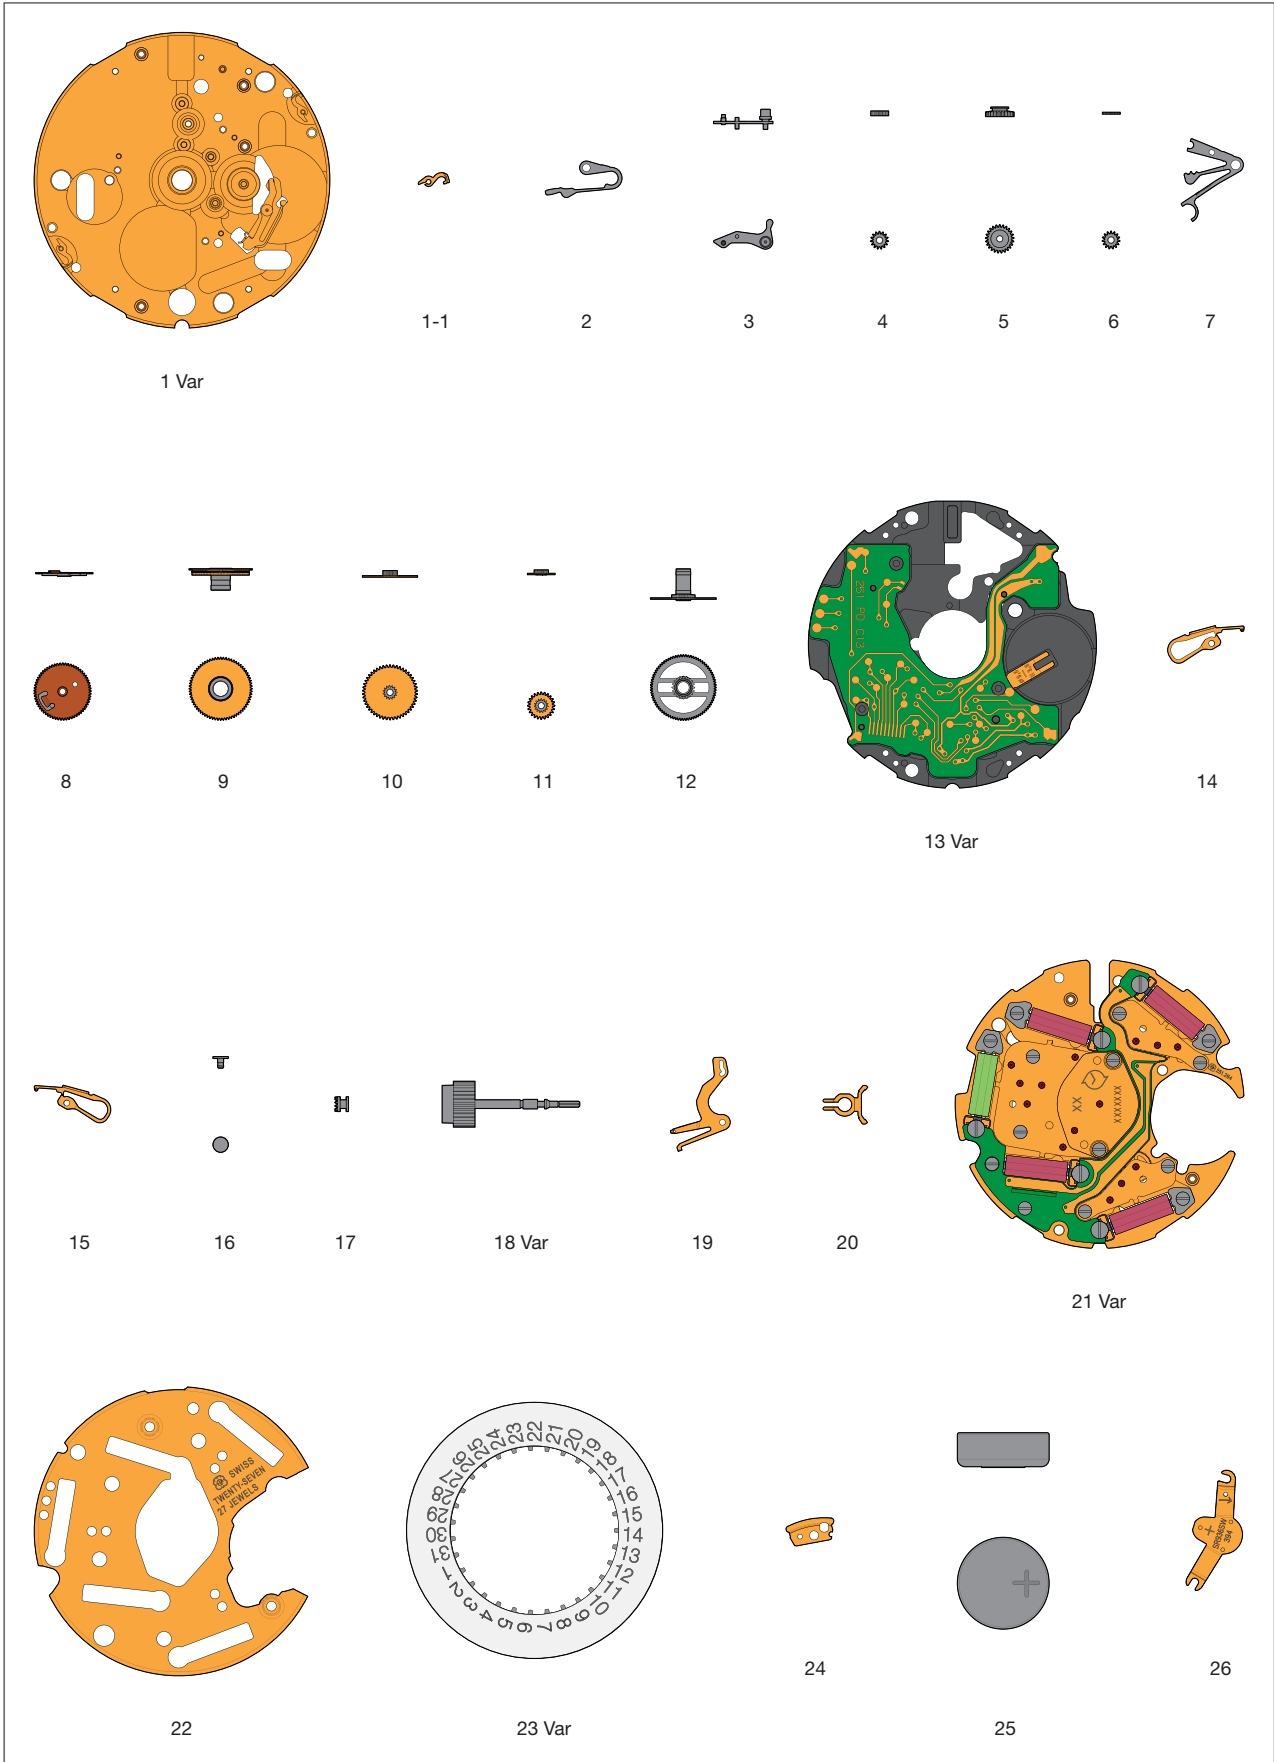




900



901



902




4




5




6

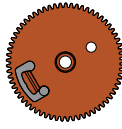

8

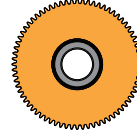

9

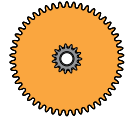

10



11



16

17



900




901



902

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
 Handsetting mechanism - Mecanismo de puesta en hora - Meccanismo della messa all'ora

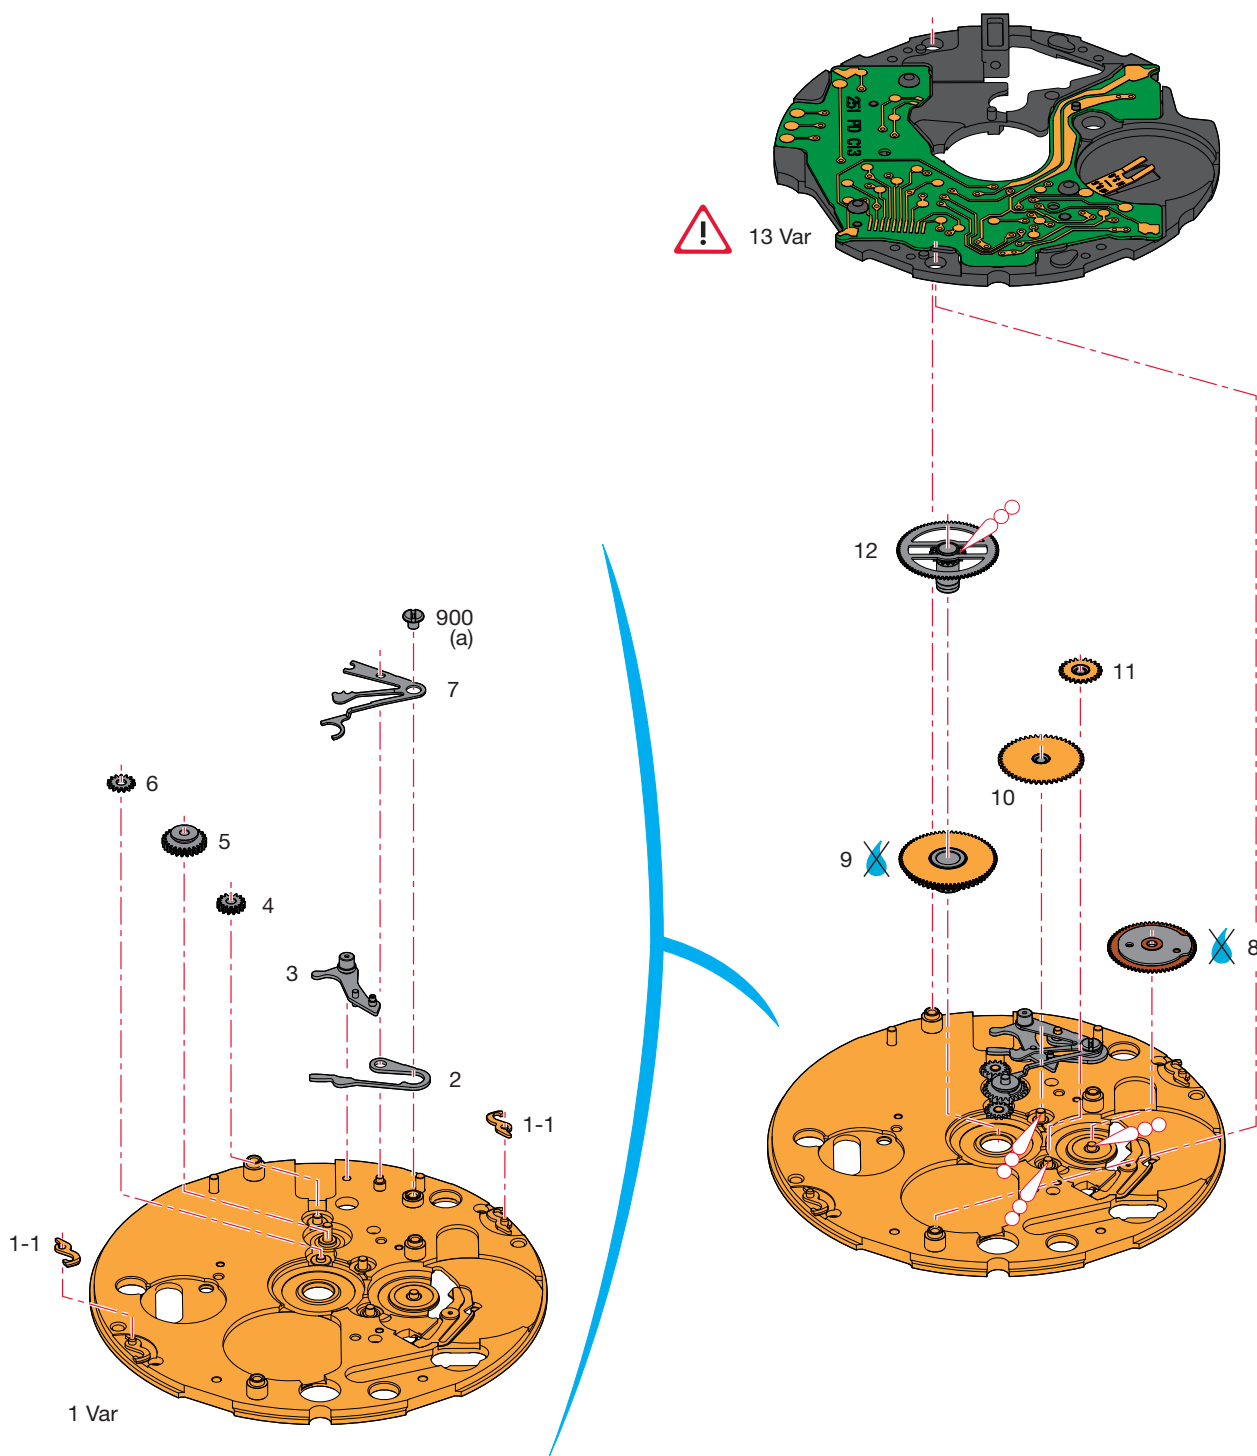

Assembling of the handsetting mechanism

(Parts listed in order of assembly)

Montaje del mecanismo de puesta en hora

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

Montaggio del meccanismo della messa all'ora

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

1 Var	6	10
2	7	11
3	900 (1x)	12
4	8	13 Var
5	9	

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione

Thick oil or grease
Aceite espeso o grasa
Olio denso o grasso

Moebius
HP-1300
or / ó / o
Moebius D5

Do not wash. If the part is very dirty or rusty, it should be exchanged for an original part which is lubricated and delivered by ETA SA.



Na lavar. Si la pieza está muy sucia o herrumbrosa, cambiar por una fornitura de origen entregada lubrificada por ETA SA.

Non lavare. Se il pezzo è molto sporco arrugginito, sostituire con una fornitura di origine fornita lubrificata da ETA SA.

M_L Minimum torque for loosening**M_L Par mínimo para desatornillar****M_L Coppia minima per svitare**

(a) 0,7 Ncm


The electronic module (pos. 13) and the electronic motor module (pos. 21) must match !
The fonction code must be noted when ordering (see page 11).



El módulo electrónico (Pos. 13) y el módulo motor electrónico (Pos. 21) deben coincidir !
En el pedido debe anotarse el código de funcionamiento (véase página 11).

Gli assemblaggi elettronici (pos. 13) e gli assemblaggi elettronici di azionamento (pos. 21) devono coincidere. In caso di ordinazione, dovrà essere riportato il codice di funzionamento (v.pag. 11).

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
Handsetting mechanism - Mecanismo de puesta en hora - Meccanismo della messa all'ora

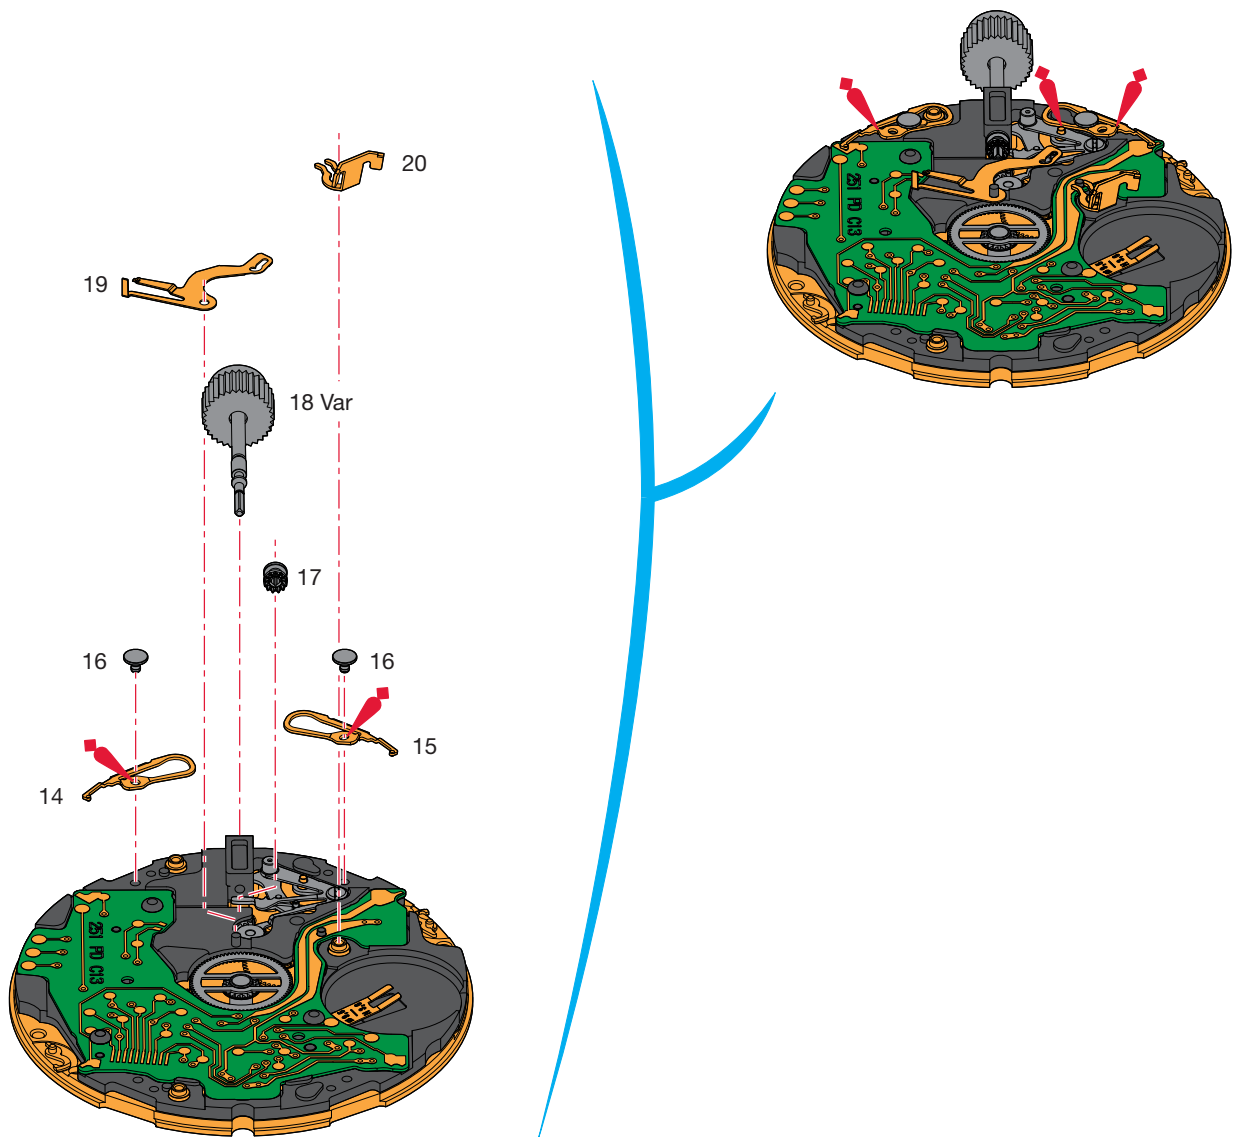

Assembling of the handsetting mechanism

(Parts listed in order of assembly)

Montaje del mecanismo de puesta en hora

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

Montaggio del meccanismo della messa all'ora


(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

14	17	20
15	18 Var	
16 (2x)	19	

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione

	Grease	
	Grasa	Moebius 8302
	Grasso	

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
Electronic module - Módulo electrónico - Modulo elettronico

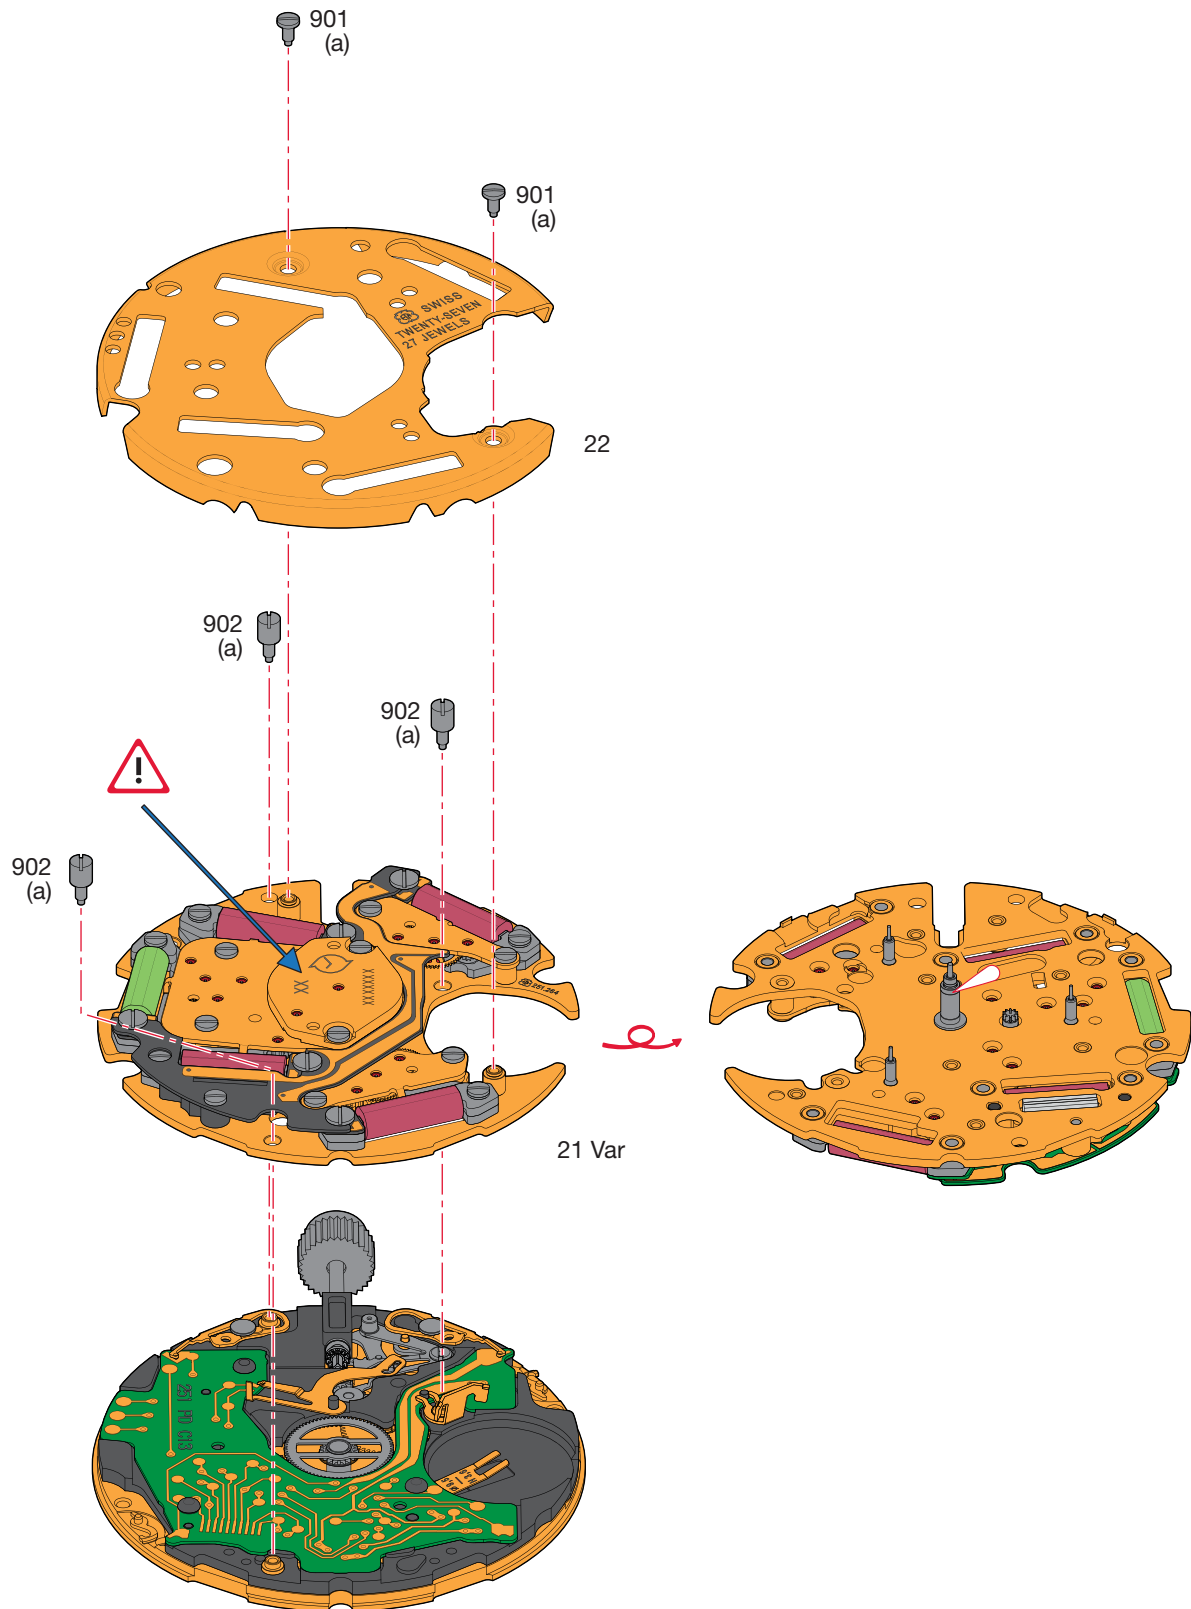

Assembling of the electronic module

(Parts listed in order of assembly)

Montaje del módulo electrónico

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)


Montaggio del modulo elettronico

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

21 Var
902 (3x)22
901 (2x)**M_L Minimum torque for loosening****M_L Par mínimo para desatornillar****M_L Coppia minima per svitare**



(a) 0,7 Ncm

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione

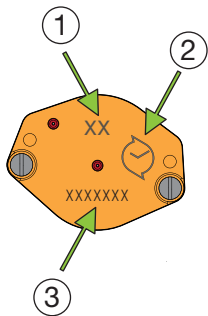 Fine oil
 Aceite fino
 Olio fluido
Moebius 9010**Identification - Identificación - Identificazione**

- 1** Function code (see "Manufacturing Information").
Código función (véase "Información producción").
Codice funzione (vedere "Informazioni produzione").
- 2** Logo PRECIDRIVE
- 3** Code COSC (optional)
Código COSC (opcional)
Cdice COSC (opzionale)

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
 Calendar mechanism - Mecanismo de calendario - Meccanismo del calendario

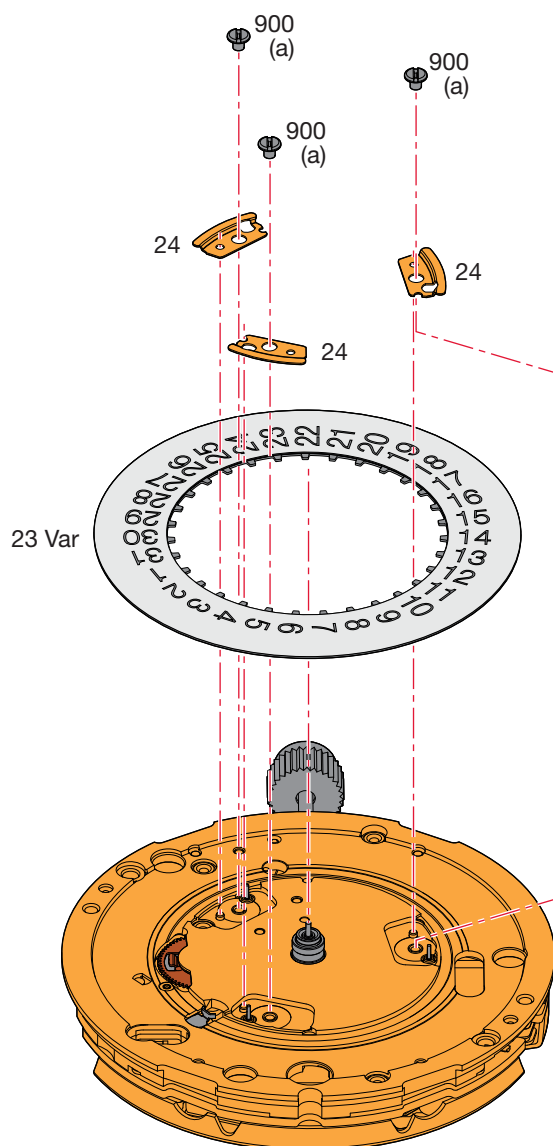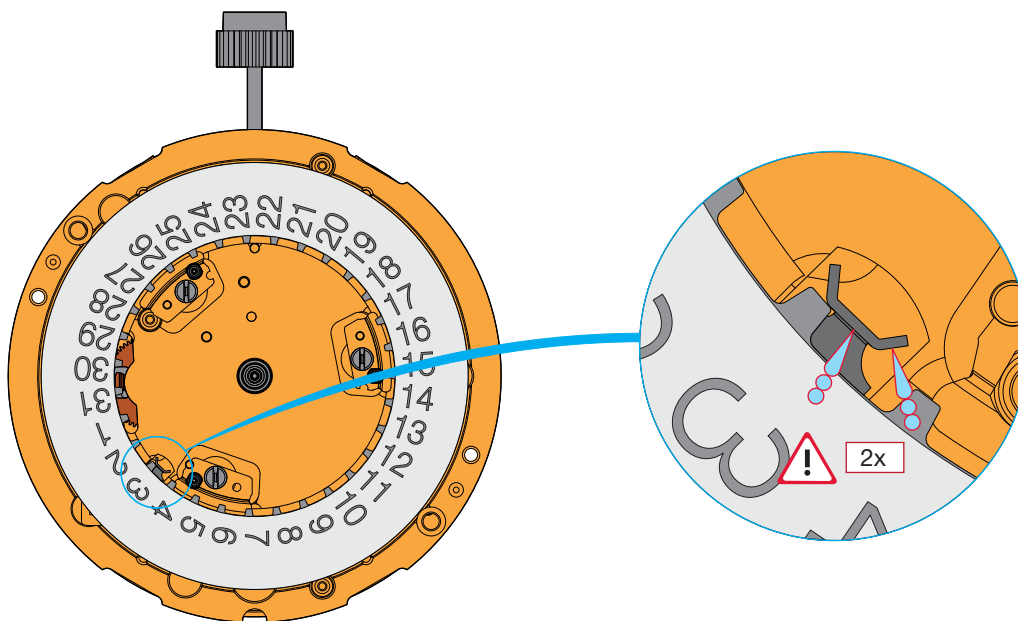

Assembling of the calendar mechanism

(Parts listed in order of assembly)

Montaje del mecanismo de calendario

(Lista de fornitureas por orden de ensamblado)

Montaggio del meccanismo del calendario

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

23 Var		
24 (3x)		
900 (3x)		

Lubrication - Lubricación - Lubrificazione

Thick oil or grease
 Aceite espeso o grasa
 Olio denso o grasso


**Moebius
 HP-1300 SC**

M_L Minimum torque for loosening**M_L Par mínimo para desatornillar****M_L Coppia minima per svitare**

(a) 0,7 Ncm

	<p>Lubricate the spring.</p> <p>1. Lubrique el muelle. Lubrificare la molla.</p>
	<p>Rotate part pos. 23 approx 10 teeth with rapide correction.</p> <p>2. Gire la pieza 23 unos 10 dientes con la corrección rápida. Ruotare il pezzo 23 di circa 10 denti con la correzione rapida.</p>
	<p>Lubricate again the spring.</p> <p>3. Lubrique el muelle. Lubrificare la molla.</p>
	<p>Rotate part 23 approx 10 teeth with rapide correction again.</p> <p>4. Gire de nuevo la pieza 23 unos 10 dientes con la corrección rápida. Ruotare di nuovo il pezzo 23 di circa 10 denti con la correzione rapida.</p>

Order of assembly - Orden del montaje - Ordine dell'assemblaggio:
Battery - Pila - Pila

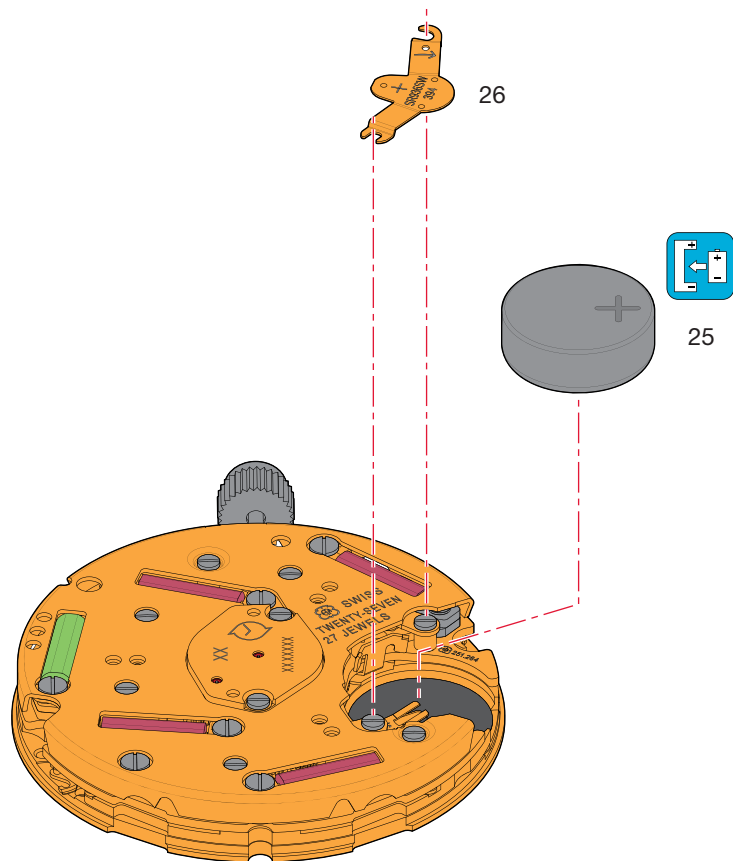

Assembling of the battery

(Parts listed in order of assembly)

Montaje de la pila




(Lista de fornituras por orden de ensamblado)

Montaggio pila

(Elenco delle forniture in ordine di montaggio)

25		
26		

Electrical tests - Controles eléctricos - Controlli elettrici

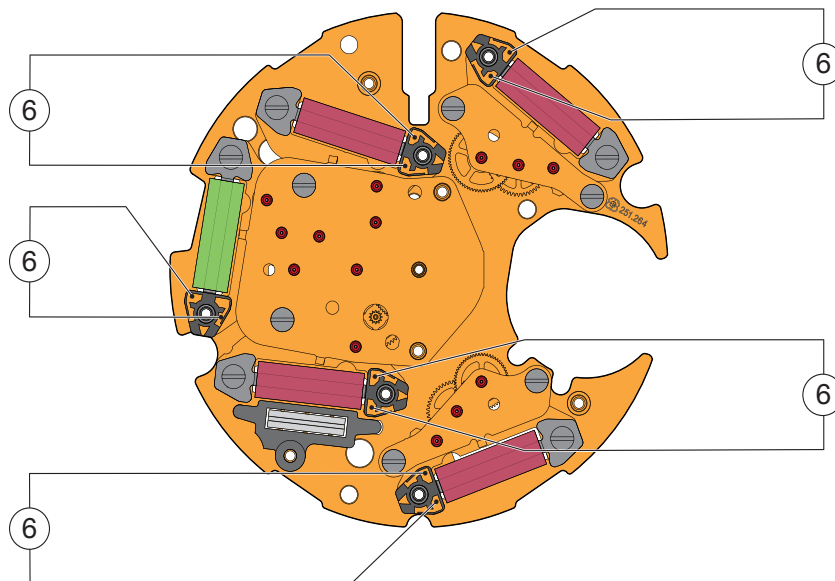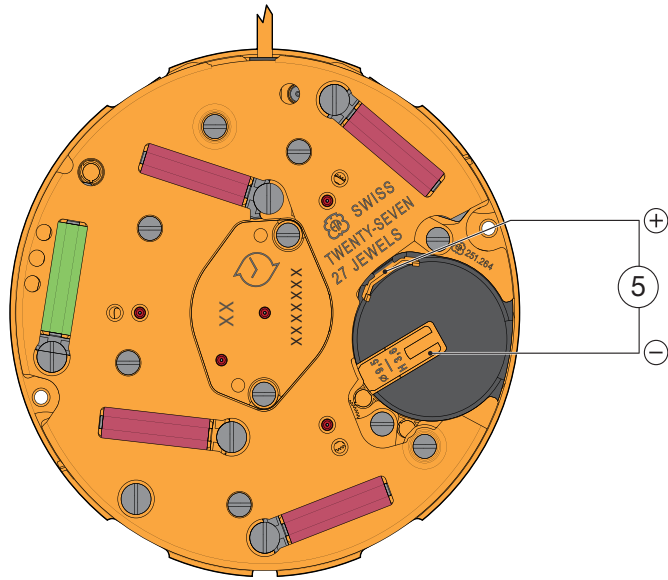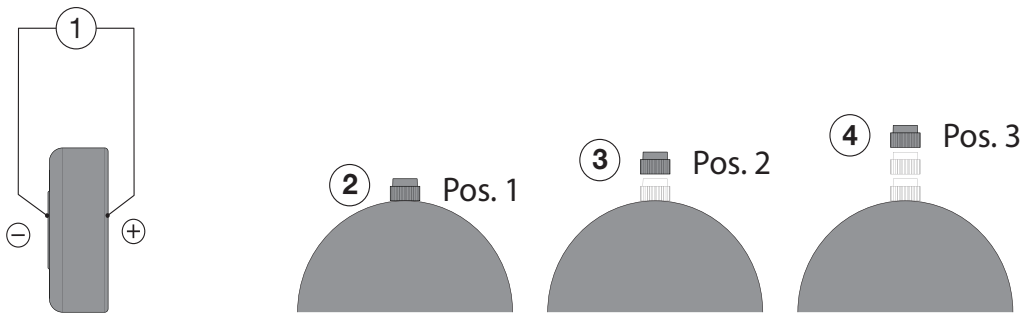

Electrical tests - Controles eléctricos - Controlli elettrici

Measurement	Position	Method and limits	Setting of apparatus	Remarks
Battery voltage	①	Battery voltage $U > 1.50 \text{ V}$	2 V ($R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/\text{V}$)	Check the battery voltage outside of the movement.
Motor functioning	②	Place the battery with the stem in position 1 only and make sure that the counter motors perform a slow, even run.		Measurement with controlled battery. If the battery is depleted, the movement will not move.
	③	Move the stem into position 2 and make sure that the counter motors perform a fast, even turn.		
Consumption of electronic module	④ + ⑤	Stem in position 3 $I \leq 0.70 \mu\text{A}$	10 μA	Measurement without battery with external power supply 1.55 V.
Consumption of movement	② + ⑤	Stem in position 1 + reset the chronograph to zero. $I \leq 2.60 \mu\text{A}$		
Consumption of movement and chronograph	② + ⑤	Stem in position 1 + start the chronograph, measurement should only begin once quick and continuous motion of a hand has set in. $I \leq 6.50 \mu\text{A}$		
Continuity of motor bobbins	⑥	Red bobbin: Resistance between 0.7 and 1.1 k Ω Green bobbin: Resistance between 1.3 and 1.8 k Ω	10 k Ω	Measurement without battery.
<ul style="list-style-type: none"> • Ohmmeter with a test voltage higher than 0.40 V unsuitable, recommended voltage = 0.20 V. 				

The tests must be conducted at an ambient temperature between 20° C and 25° C.

Medición	Posición	Método y límite	Escala de medición	Notas
Tensión de la pila	①	Tensión de la pila $U > 1,50 \text{ V}$	2 V ($R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/\text{V}$)	Comprobar la tensión de la pila fuera del movimiento.
Funcionamiento de los motores	②	Colocar la pila con la tija en la posición 1 exclusivamente y asegurarse de que los motores de los contadores efectúan una vuelta lenta y regular.		Medición con batería controlada. Si la pila está descargada, el movimiento se queda parado.
	③	Arrastrar la tija a la posición 2 y asegurarse de que los motores de los contadores efectúan una vuelta rápida y regular.		
Consumo de módulo eléctrico	④ + ⑤	Tija a la posición 3 $I \leq 0,70 \mu\text{A}$	10 μA	Medición sin pila, con alimentación exterior. 1,55 V.
Consumo de los movimiento	② + ⑤	Tija a la posición 1 + puesta a cero del cronógrafo $I \leq 2,60 \mu\text{A}$		
Consumo de movimiento y cronógrafo	② + ⑤	Tija a la posición 1 + inicio cronógrafo, medida después del movimiento continuo de una aguja. $I \leq 6,50 \mu\text{A}$		
Continuidad de las bobinas de motor	⑥	Bobina roja: Resistencia entre 0,7 und 1,1 k Ω Bobina verde: Resistencia entre 1,3 und 1,8 k Ω	10 k Ω	Medición sin pila.
<ul style="list-style-type: none"> • Ohmímetro on una tensión de prueba superior a 0,40 V inadecuado, tensión recomendada = 0,20 V. 				

Los controlas deben realizarse a una temperatura ambiente comprendida entre 20°C y 25°C.

Misura	Posizione	Metodo e limite	Scala di misura	Osservazioni
Tensione della pila	①	Tensione della pila $U > 1,50 \text{ V}$	2 V ($R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/\text{V}$)	Controllare la tensione della pila al di fuori del movimento.
Motor functioning	②	Mettere la pila con l'albero esclusivamente in posizione 1 e prestare attenzione che i motori dei contatori compiano un giro lento e regolare.		Misurazione con batteria controllata. Se la pila è scarica, il movimento si arresta.
	③	Tirare l'albero in posizione 2 e prestare attenzione che i motori dei contatori compiano un giro rapido e regolare.		
Consumo del modulo elettrico	④ + ⑤	L'albero in posizione 3 $I \leq 0,70 \mu\text{A}$	10 μA	Misura senza pila, con alimentazione esterna 1,55 V.
Consumo del movimento	② + ⑤	L'albero in posizione 1 + azzerare il cronografo. $I \leq 2,60 \mu\text{A}$		
Consumo del movimento e cronografo	② + ⑤	L'albero in posizione 1 + start del cronografo, misurazione non appena una lancetta si muove rapidamente e continuamente. $I \leq 6,50 \mu\text{A}$		
Continuità della bobina motore	⑥	Bobina rossa: Resistenza tra 0,7 and 1,1 $\text{k}\Omega$ Bobina verde: Resistenza tra 1,3 and 1,8 $\text{k}\Omega$	10 $\text{k}\Omega$	Misura senza pila.

• Ohmmetro su una tensione di prova superiore a 0,40 V inadatto, tensione consigliata = 0,20 V.

I controlli devono essere effettuati a temperatura ambiente compresa tra 20° C e 25° C.

Checking the instantaneous rate

For information regarding checking the instantaneous rate see:

Manufacturing Information:

- Checking the rate

Control de la marcha instantánea

Para información sobre el control de la marcha instantánea véase:

Información productor:

- Control de la march

Controllo della marcia istantanea

Per informazioni riguardo il controllo della marcia istantanea vedere:

Informazioni produttori:

- Controllo della marcia

Current supply

Silver oxide battery
 $U = 1.55 \text{ V}$, "Low Drain" type.

Battery Ø 9.50 mm, height 3.60 mm
Capacity 84 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer
No. 394, SR 936 SW.

Alimentación

Pila al óxido de plata.
 $U = 1,55 \text{ V}$, tipo "Low Drain".

Pila Ø 9,50 mm, altitud 3,60 mm
Capacidad 84 mAh (Renata).

Renata, Varta, Energizer
No. 394, SR 936 SW.

Alimentazione

Pila all'ossido d'argento
 $U = 1,55 \text{ V}$, tipo "Low Drain" tipo.

Pila Ø 9,50 mm, altezza 3,60 mm
Capacità 84 mAh (Renata).

Renata, Varta, Energizer
No. 394, SR 936 SW.

Fitting the battery

Slide the battery against the contact strip (1). Press the battery firmly into its mounting (2). The battery clamp keeps the battery in position.

The tool must not be electrically conductive!

Colocación de la pila


Colocar la pila debajo de las dos lengüetas metálicas del cubro-módulo (1). Apretar la pila al fondo de su alojamiento (2). El dedo del cubro-módulo sujeta la pila en su sitio.

La herramienta no deben ser conductoras de la electricidad!

Posa della pila

Far scivolare la pila sotto le due linguette metalliche del copri-modulo (1). Premere la pila al fondo del suo alloggio (2). Il dito del copri-modulo mantiene la pila nella sua posizione.

L'utensile non deve condurre elettricità!

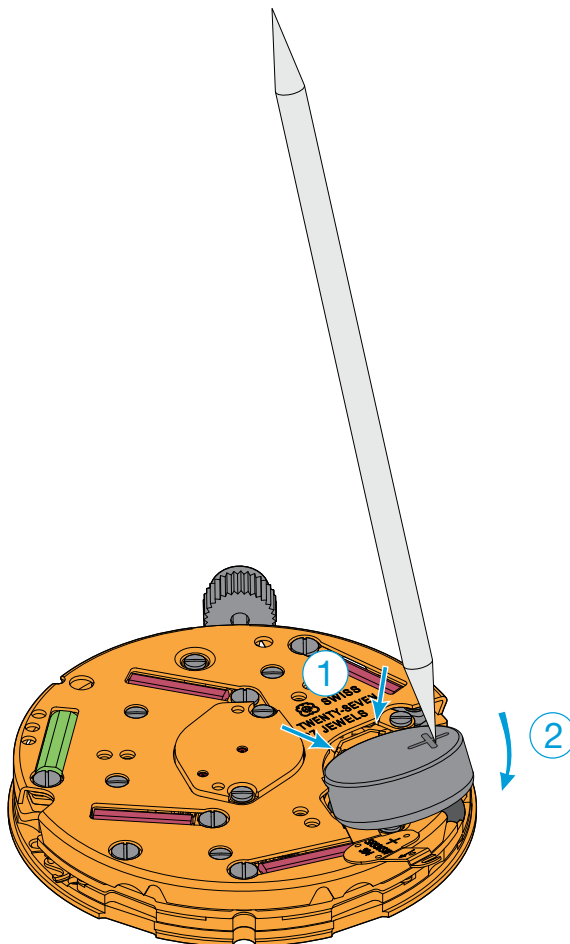

Removing the battery

Insert tool (1) between maintaining finger and battery (see drawing) and try out the battery be gently lifting back (2) the module cover catch (3). Remove the battery.

The tool must not be electrically conductive!

Retiro de la pila


Conecte con la herramienta (1) entre el dedo de mantenimiento y la pila (véase dibujo) y palanquear la pila apartando cuidadosamente (2) el dedo del cubre-módulo (3). Sacar la pila.

La herramienta no deben ser conductoras de la electricidad!

Ritiro della pila

Far scivolare una pinzetta (1) tra il dito di sostegno e la pila (si veda disegno) e fare leva sotto quest'ultima allargando leggermente (2) il dito di sostegno verso dietro (3). Ritirare la pila.

L'utensile non deve condurre elettricità!

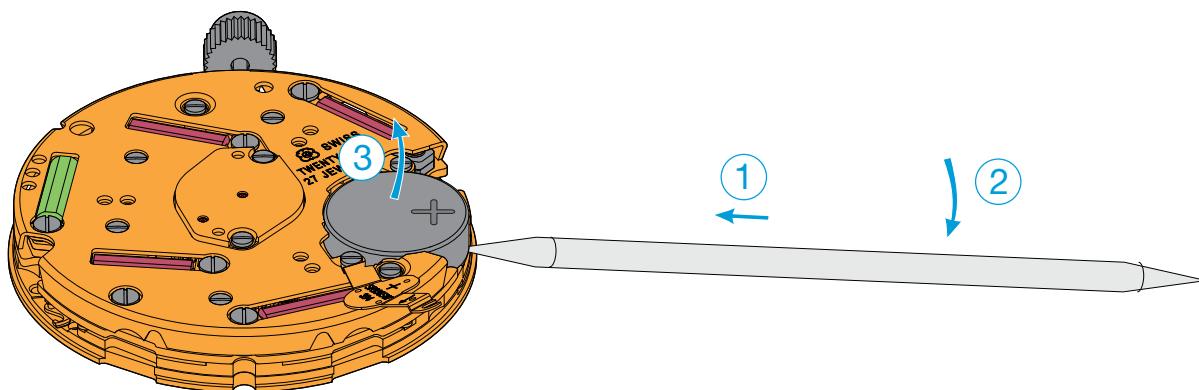



Caution!

When inserting or removing the battery, it is vital to ensure that the battery clamp is not deformed or overstretched (given the tight space).

Extracting the stem

The handsetting stem must be pushed back to position 2 (intermediate position) before pressing on the point lying on the right sider of the setting lever.



Atención!

Al poner o sacar la pila es necesario asegurarse de que la brida de fijación de la pila ni esté deformada ni demasiado estirada (condiciones de poco espacio).

Extracción de la tija de puesta en hora

Antes de pulsar el punto a la derecha del tirete, es obligatorio empujar la tija de puesta en hora en posición 2 (posición intermedia).




Attenzione!

Quando si introduce/estrae la pila fare molto attenzione a non deformare o tendere eccessivamente la brida di fissaggio della pila! (spazi limitati).

Estrazione dell'albero di messa all'ora

Prima di premere il punto a destra del tireto, è obbligatorio premere l'albero di messa all'ora in posizione 2 (posizione intermedia).

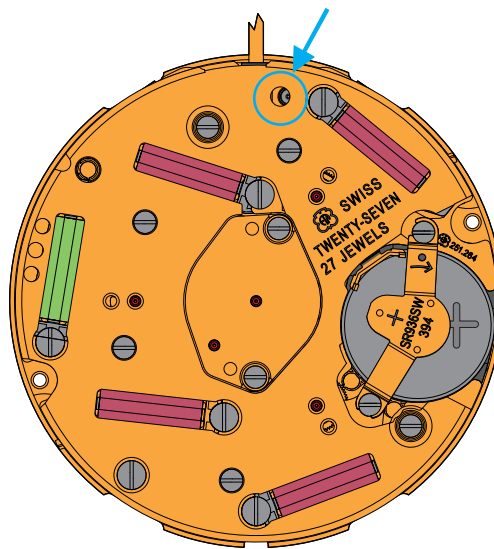

Setting the chronograph hands

After a battery change, or exceptionally in case of disturbance, it is necessary to set the chronograph hands to zero (original time).

For information regarding setting chronograph hands see:

Directions for use:

- Setting the counters to zero

Ajuste de base agujas cronógrafo

Después de un cambio de pila, excepcionalmente en caso de fallo, será necesario poner a cero (hora original) las agujas del cronógrafo.

Para obtener información sobre el inicialización de la vista cronógrafo:

Instrucciones:

- Restablecimiento de los contadores

Impostazione di base lancette crono

In seguito alla sostituzione della batteria o eccezionalmente in caso di guasto, è necessario regolare le lancette del cronografo in posizione zero (ora originale).

Per informazioni sull'inizializzazione vista cronografo veder:

Istruzione:

- Azzeramento dei contatori



For information regarding hand fitting heights see:

Manufacturing Information

Drawing:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS



Para obtener información sobre las alturas de la minutería, consulte:

Información de la producción

Plan:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS



Per informazioni concernenti l'aggiustamento lancette, consultare:

Informazione di produzione

Disegno:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS

This page has deliberately been left blank in case of A3 format printing.

Esta página se han dejado en blanco a propósito en caso de imprimirla en formato A3.

Questa pagina è lasciata intenzionalmente bianca in caso di stampa formato A3.

This page has deliberately been left blank in case of A3 format printing.

Esta página se han dejado en blanco a propósito en caso de imprimirla en formato A3.

Questa pagina è lasciata intenzionalmente bianca in caso di stampa formato A3.

Modifications compared with previous document versions**Modificaciones comparadas con las versiones anteriores del documento****Modifiche comparate con le versioni precedenti del documento**

Version Versión Version	Date Fecha Data	Modification	Modificación	Modifica	Version Versión Version
02	16.06.2015	Corrections pos. 2 + 5	Correcciones pos. 2 + 5	Correzione pos. 2 + 5	17-18
01	15.06.2015	Intern error / invalid version	Error interno / versión inválida	Errore interno / versione non valida	--
00	04.05.2015	Basic version	Versión de base	Versione di base	--

All modifications reserved.

Salvo modificación.

Con riserva di ogni eventuale modifica.

This document can be found on the
Support Center Portal (SCP):

www.eta.ch

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents

Este documento se encuentran en el
Support Center Portal (SCP):

www.eta.ch

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents

Il presente documento si trovano sul
Support Center Portal (SCP):

www.eta.ch

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents



ETA^{SA}
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

SC PRODUCT COMMUNICATION

Bahnhofstrasse 9
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 71 11
Fax +41 (0)32 655 71 74

contact@eta.ch
www.eta.ch