



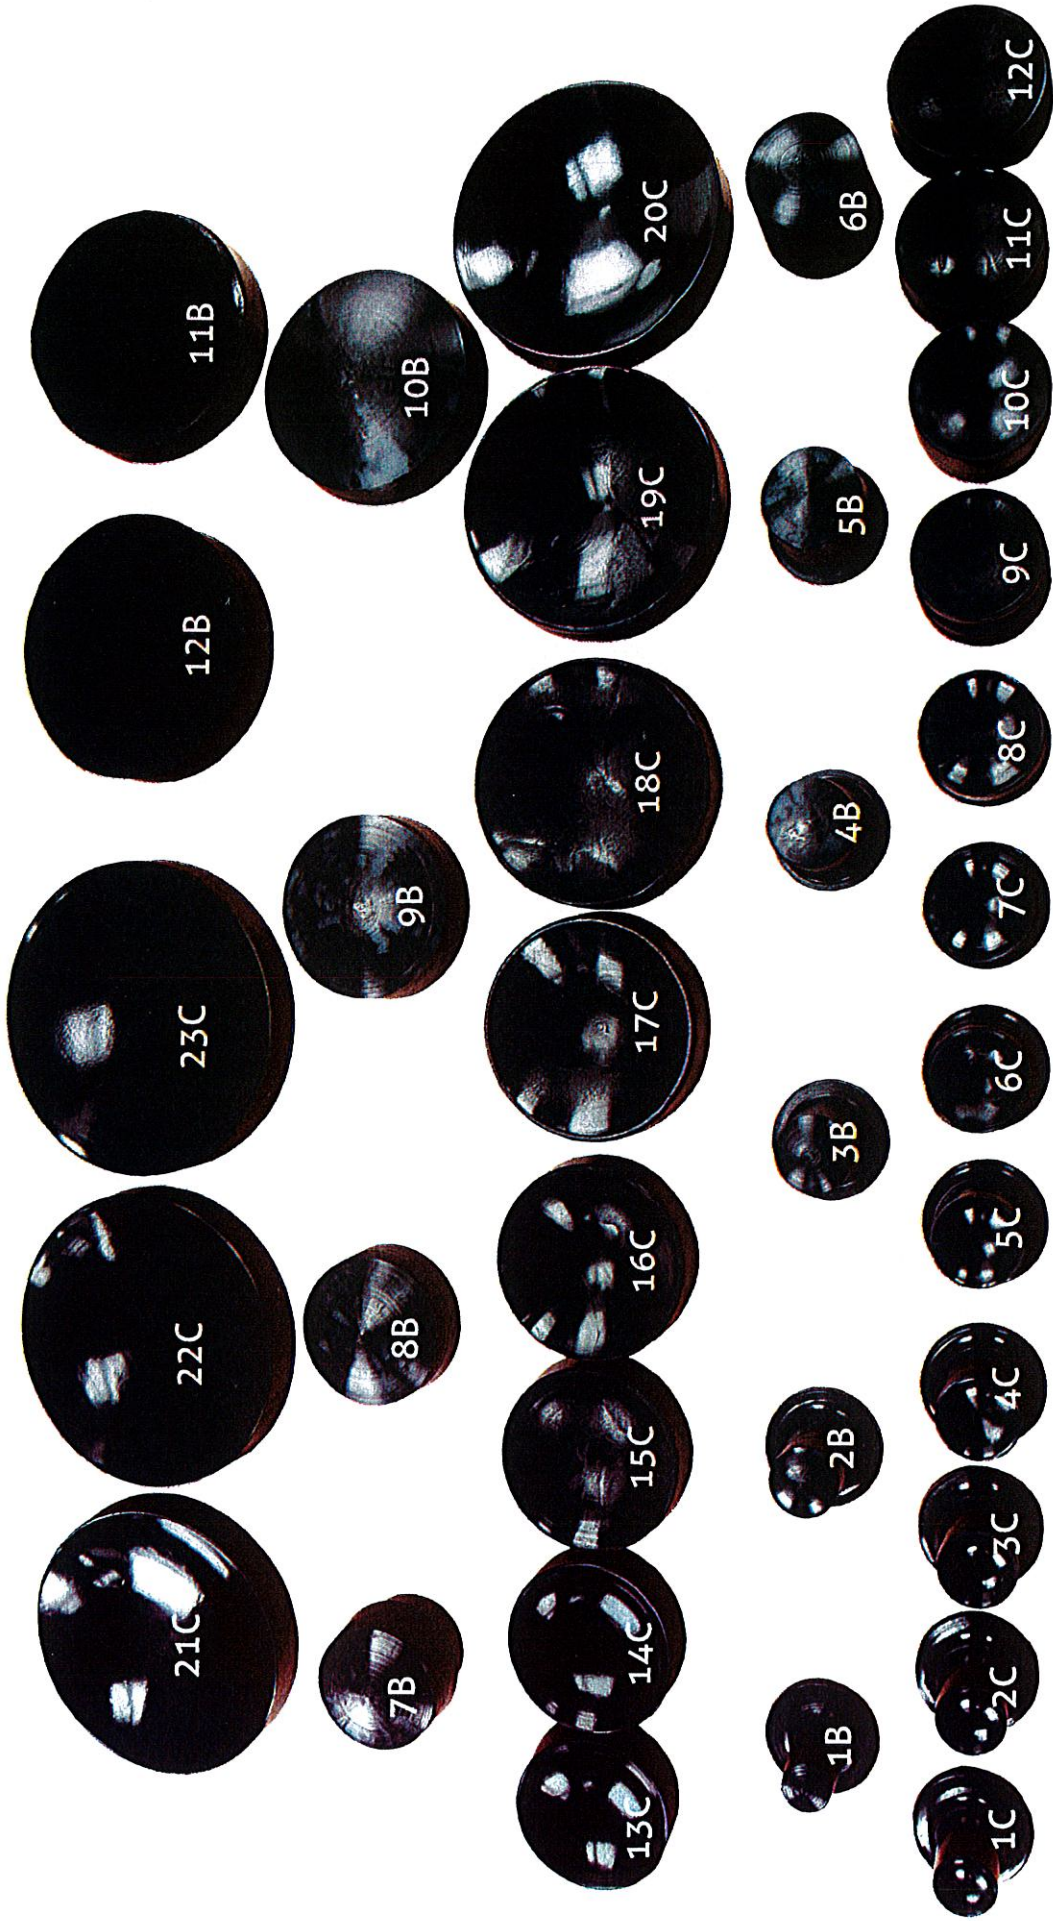


Fabricant français d'outillage
et de composants pour l'horlogerie
et les métiers d'arts

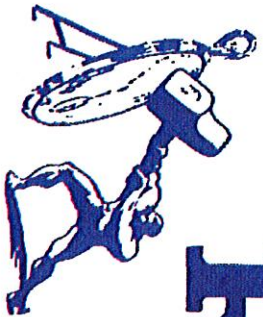



ROBUR

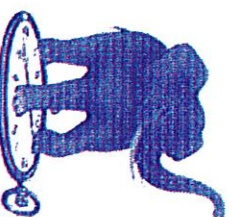

ASSORTIMENT DE TASSEaux

Pour la pose des Verres Incassables
Ronds à l'aide de la presse Robur

Fixer la presse sur le bord du comptoir ou de l'établi,
l'avant dépassant de 2cm environ.

Choisir dans l'assortiment les tasseaux convenant au
diamètre du verre à poser (voir tableau ci-dessous).

Placer le tasseau creux sur la partie supérieure et
mobile de la presse, le tasseau feutré sur la partie
inférieure. Pour poser le verre, passer la lunette dans le
tasseau feutré, mettre le verre sur le feutre, faire
descendre le tasseau creux en manoeuvrant le volant
jusqu'à ce que le verre entre dans le cran.
Desserrer à l'aide du volant tout en maintenant la
lunette horizontalement.

Ne jamais faire de pression excessive, tout
particulièrement à la pose d'un verre épais (genève,
étanche etc...).

TASSEaux A UTILISER POUR LA POSE DES VERRES

Verres n°	creux	bombés	Verres n°	creux	bombés
100 à 115	1	1	286 à 305	13	7
116 à 130	2	1	306 à 325	14	7
131 à 140	3	2	326 à 345	15	8
141 à 150	4	2	346 à 375	16	8
151 à 165	5	3	376 à 415	17	9
166 à 180	6	3	416 à 455	18	9
181 à 195	7	4	456 à 495	19	10
196 à 210	8	4	496 à 535	20	10
211 à 225	9	5	536 à 565	21	11
226 à 245	10	5	566 à 585	22	11
246 à 265	11	6	586 à 600	23	12
266 à 285	12	6			