


Werk 132-071

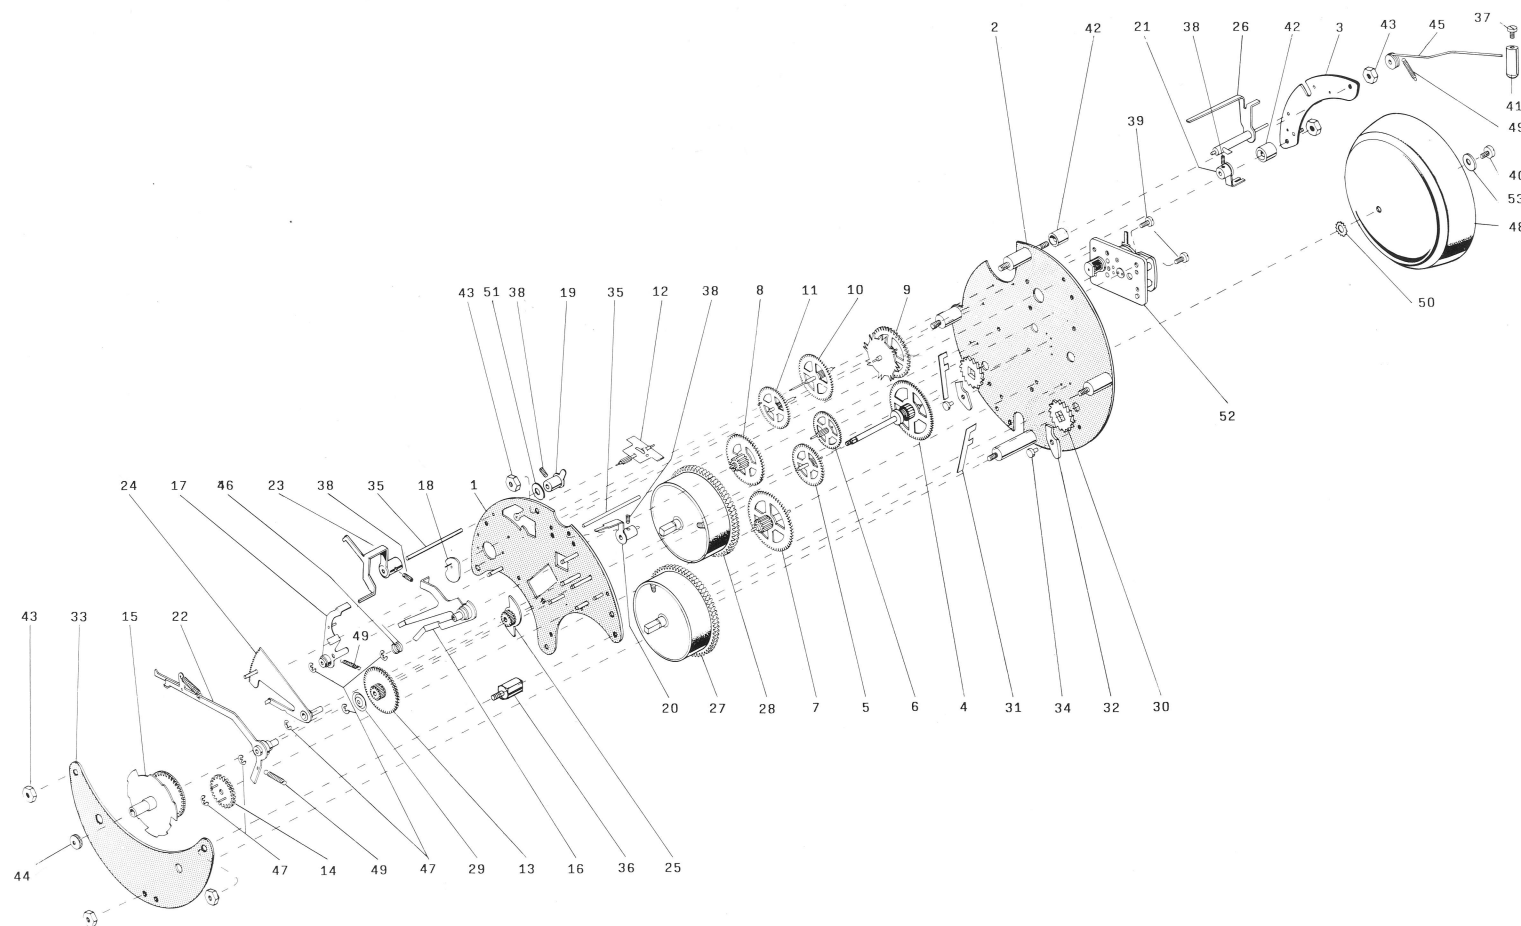

132-071

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 132-071

8 Tage- $\frac{1}{2}$ Stunden-Schlagwerk,
Glasenschlag; Echappement
Abmessung: $\varnothing$ 90 mm
Laufweite: 21,1 mm

Spare parts list movement no. 132-071

8-day shipsbell strike movement
with escapement;
Dimension: $\varnothing$ 90 mm
Plates internal distance: 21,1 mm

Liste de fourniture mouvement no. 132-071

Mouvement à sonnerie 8 jours;
sonnerie marine; échappement;
Dimension: $\varnothing$ 90 mm
Distance intérieure
des platines: 21,1 mm

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00050	Vorderplatte
2	B001-00040	Hinterplatte
3	B002-00390	Hammerbrücke
4	B003-00630	Minutenrad
5	B004-00630	Laufgrad
6	B005-00250	Sekundenrad
7	B007-00050	Satzrad- Gehwerk
8	B007-00060	Satzrad-Schlagwerk
9	B008-00100	Sternrad
10	B009-00030	Schöpferrad
11	B010-00030	Flügelrad
12	B011-00030	Flügel
13	B012-00170	Wechselrad
14	B013-00370	Heberad
15	B014-01040	Zeigerrohr
16	B015-00110	Auslösung
17	B015-00120	Einfalle
18	B015-00140	Schöpfer
19	B015-00450	Schlagabsteller
20	B015-00460	Regulierhebel vorne
21	B015-00470	Regulierhebel hinten
22	B015-01120	Arretierhebel
23	B015-01240	Schlagabsteller
24	B015-00792	Rechen
25	B015-01090	Auslösenocken
26	B016-02300	Hammerwelle
27	B013.90311	Gehwerk-Federhaus 33 Zugfeder 12 x 0,32 x 1100
28	B013.90311	Schlagwerk-Federhaus Zugfeder 12 x 0,34 x 1150

Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
29	E001-01880	Unterlagscheibe
30	E001-03800	Sperrad
31	E001-04390	Sperrfeder
32	E001-04560	Sperrkegel
33	E002-01380	Federhausbrücke
34	E005-00710	Sperrkegelniere
35	E005-01810	Welle f. Schlagabsteller
36	E005-04280	Zwischenpfeiler
37	E006-00040	Zylinderkopfschraube M 2,6 x 3,2
38	E006-00080	Gewindestift M 2,6 x 3
39	E006-00120	Zylinderkopfschraube
40	E006-00240	Zylinderkopfschraube
41	E007-00140	Hammer
42	E007-03290	Zwischenlagrolle
43	E008-00060	Mutter M 3,0
44	E008-00120	Zeigermutter M 2,0
45	B016-02582	Hammerstiel
46	E014-00120	Schenkelfeder
47	E013-00610	Sicherungsscheibe
48	E002-04340	Glocke 70 mm
49	E014-00870	Wickelfeder
50	E027-02440	Zahnscheibe
51	E002-06780	Federscheibe
52	E028-00100	Echappement
53	E001-01530	Unterlagscheibe

Bestellhinweise!

Bei Ersatzbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilenummer

Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatte
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatte
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.

If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande!

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.

Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.